

GPS DISCOVERY TV 7.0



GUIA DO USUÁRIO



Considerações

Parabéns por ter adquirido o navegador GPS!

Este produto está sujeito a sofrer alterações sem notificação prévia. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isto possa causar.

Nossa empresa não se responsabiliza por prejuízos causados por perda de dados ocasionada devido a não realização de cópias de segurança, que é de responsabilidade do usuário.

Este manual foi revisado cuidadosamente, entretanto, não eliminamos completamente a possibilidade de existirem erros. Se você encontrar algum erro, por favor, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor.

Leia atentamente as instruções de operação deste manual e utilize somente acessórios originais para evitar problemas inesperados. Utilizar o sistema de forma arbitrária ou utilizar acessórios incompatíveis pode resultar na perda da garantia e ainda representar risco para sua saúde e de outras pessoas. O fabricante não se responsabiliza por qualquer prejuízo.

Podem existir diferenças entre algumas características da rodovia com os dados do mapa eletrônico. Dirija sempre de acordo com as normas de trânsito e de acordo com as condições do trânsito e das sinalizações existentes. Visualizar e utilizar o navegador enquanto dirige pode causar sérios acidentes. O fabricante não se responsabiliza por acidentes ou qualquer tipo de perda.

Se existirem divergências entre as imagens apresentadas neste manual com relação ao aparelho real, o aparelho real prevalece.

Precauções

1. Não agite e não sujeite o aparelho a choque. Manuseá-lo de forma rude pode danificá-lo ou ocasionar a perda de dados e falha na reprodução de arquivos.
2. Mantenha o aparelho fora do alcance de raios solares ou de altas temperaturas para evitar superaquecimento das baterias e do corpo do aparelho. Isto pode causar falhas ou danos.
3. Não mantenha o aparelho em local úmido ou que tenha contato com a chuva. Se ocorrer infiltração de líquido no interior do aparelho, um curto-circuito interno pode danificar definitivamente o aparelho.
4. Não desconecte o aparelho diretamente.
5. Mantenha o aparelho longe de poeira ou ambientes sujos.
6. Utilizar o aparelho próximo de campos magnéticos ou de raios radioativos pode afetar o desempenho do aparelho.
7. Insira o cabo de força completamente na tomada para evitar a eletricidade estática.
8. Verifique se todos os cabos estão bem conectados no aparelho para evitar

falhas e danos.

9. Não pressione a tela de LCD com força; mantenha a tela de LCD fora do alcance dos raios solares para evitar falhas no aparelho. Limpe o pó que se acumula na tela de LCD com um pano macio
10. Se o aparelho apresentar falhas, envie-o para uma assistência técnica autorizada.
11. Faça cópias de segurança dos dados contidos no cartão SD/MMC em um computador regularmente para evitar o risco de perder dados.
12. Preste atenção nos tipos de arquivos compatíveis. Somente os arquivos compatíveis podem ser reproduzidos.
13. Vídeos, música e imagens podem possuir direitos autorais. Apresentar estes tipos de arquivos sem permissão viola a lei de copyright.
14. Não toque no carregador ou na parte interna do aparelho com objetos metálicos, pois o aparelho ou o carregador pode ser danificado.
15. Mantenha o aparelho longe de fontes de calor.
16. Utilize e mantenha o aparelho sobre uma mesa ou local semelhante. Utilizá-lo sobre cobertores, travesseiros ou sobre tapetes pode fazer com que ele se superaqueça e conseqüentemente, seja danificado.
17. Enquanto o sistema executa operação de leitura e escrita no cartão de memória, não remova o cartão, caso contrário, os dados contidos nele

- podem ser danificados ou perdidos. Isto ainda pode danificar o aparelho.
18. Não desligue enquanto estiver navegando, reproduzindo filmes ou música ou vendo imagens.
 19. Mantenha a bateria ou o carregador fora do alcance de crianças.
 20. Recarregar de forma incorreta pode fazer com que elas estourem.
 21. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças quando estiver sendo recarregado.
 22. Choque violento ou uma queda pode danificar o aparelho ou desfigurar sua aparência. Use com cuidado.
 23. Não utilize fones de ouvido com o volume muito alto, pois seu sistema auditivo pode ser ferido, podendo causar a perda permanente da audição.
 24. Não mantenha o volume de um alto-falante externo muito alto por muito tempo. O uso prolongado pode causar distorção na saída do alto-falante.
 25. Durante a reprodução de vídeos, ações repetitivas podem resultar em desconforto nas mãos, braços, ombros ou outras partes de seu corpo.

Capítulo 1 - Boas vindas

Parabéns por adquirir o GPS Aquarius Discovery TV 7.0". Centrado na função de navegação GPS, possui funções adicionais como TV digital, reprodução de vídeo, reprodução de áudio, apresentação de imagens e leitura de Ebook, etc. O processador de aplicações possui alto desempenho. A interface é amigável, simples e de fácil operação. O sistema de gerenciamento de energia garante a confiabilidade e a durabilidade do produto.

Transmissão de dados: possui comunicação com um computador através da interface USB.

Excelente recepção: o posicionamento preciso garante um serviço de navegação satisfatório.

Entretenimento: a opção de reprodução de MP3/MP4 ajuda a eliminar o cansaço.

Você pode usá-lo em quase todos os lugares e em qualquer hora, por exemplo, enquanto dirige, caminha, anda de bicicleta ou enquanto aguarda uma reunião. A combinação perfeita entre "GPS/entretenimento" garante momentos agradáveis no trabalho e no dia-a-dia.

1.1 Conteúdo da embalagem

Confira se todos os itens estão presentes na embalagem original do GPS Aquarius Discovery TV 7.0”:



GPS



Cabo USB



Carregador veicular



Caneta



Suporte



RCA fêmea e alimentação.



Câmera Analógica.



RCA Macho para P2 Macho.

Se existir alguma divergência entre a ilustração acima e o produto real, o produto real prevalece.

Se existir algum item com defeito, entre em contato o mais rápido possível.

1.2 Como usar este Manual

Para fazer bom uso do GPS Aquarius Discovery TV 7.0", leia este Manual completamente para conhecer todos os detalhes de operação.

Durante a leitura, você pode ver algumas indicações como as seguintes:

[Nota]: Isto indica que existe uma interpretação ou explicação correspondente.

[Referência]: Isto indica que existe uma informação estendida.


[Cuidado]: Isto indica que existe um aviso ou um alerta. Preste atenção na informação contida na seção e siga as orientações. Caso contrário, podem existir riscos de acidentes com você e com outras pessoas ao seu redor. O manual deste produto se aplica somente ao GPS Aquarius Discovery TV 7.0”.

Capítulo - 2 Introdução

Este capítulo fornece informações sobre elementos externos e instruções básicas, para que você se familiarize com as funções deste aparelho.

2.1 Aparência do Produto

1	Tecla "Power"	Inicialização do sistema Ligar/ Desligar
2	Tela	Operação
3	Indicador	Indicadores de status de energia
4	Saída de fone	Conecte fones de ouvido estéreo
5	Slot MicroSD	Entrada de cartão de memória
6	MINI Interface USB	Comunicação com computador através do cabo USB.
7	Alto-falante	Tocar som (Navegação avisos e música, etc)
8	Reset	Toque para reiniciar o sistema

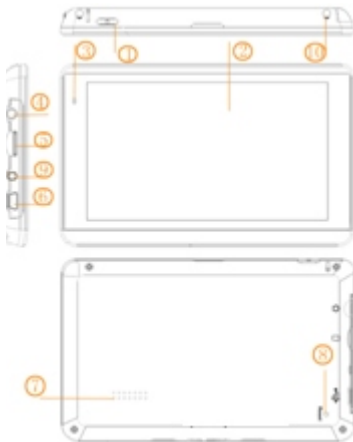

2.2 Fonte de alimentação e recarga do GPS Aquarius Discovery TV 7.0"

Quando o navegador GPS for usado pela primeira vez ou quando ele for utilizado após um longo período sem ser usado, a bateria deve ser completamente recarregada através do cabo MINI USB.

2.2.1 Fonte de alimentação

O GPS Aquarius Discovery TV 7.0" pode ser ligado de duas formas, através de bateria e através da conexão MINI USB.

Quando não estiver conectado ao carregador, o navegador GPS é alimentado pela bateria de lítio. O ícone [] localizado no canto direito superior da interface do sistema ou o indicador de carga [] mostrado na interface de configuração de alimentação indica a carga restante da bateria. Quando estiver conectado ao adaptador MINI USB (ou através de MINI USB, conectado a um computador), o navegador GPS passa a ser alimentado pela fonte externa.

[Nota] Este navegador utiliza bateria de lítio polímero embutida, que não pode ser removida. Geralmente (por exemplo, com pouco brilho no visor), quando a bateria está completamente carregada, sua autonomia pode alcançar até 3 horas. De acordo com o uso, a autonomia pode variar. Algumas funções (áudio, vídeo, visor com alto brilho) consomem mais energia da bateria, obviamente reduzindo a duração da carga da bateria.

[Cuidado] Esta unidade usa uma bateria de lítio que não pode ser removida. Para evitar incêndio ou queimaduras, não desmonte, não perfure, não submeta a choque e não atire a bateria ao fogo ou na água. A bateria pode queimar, estourar ou liberar substâncias tóxicas de seu interior.

2.2.2 Recarregando com adaptador

Quando o navegador GPS for usado pela primeira vez ou quando ele for utilizado após longo período sem ser usado, a bateria deve ser completamente recarregada através do cabo MINI USB.

1. Conecte o terminal DC do adaptador no conector localizado na parte lateral do navegador GPS.
2. Conecte o outro terminal à tomada para recarregar e alimentar o navegador simultaneamente.

[Nota] Se o indicador do carregador piscar na cor vermelha, quer dizer que o navegador está sendo recarregado. Aguarde até que a bateria esteja completamente carregada. Não remova o adaptador durante o procedimento de carga. O indicador piscará na cor verde quando a bateria estiver completamente recarregada. Recarregue a bateria logo que notar que a carga é insuficiente ou quando a bateria estiver completamente descarregada.

2.2.3 Recarregando com o adaptador para veículos

1. Conecte uma das extremidades do adaptador para veículos na interface MINI USB do navegador GPS.
 2. Conecte a outra extremidade no acendedor de cigarros do veículo para recarregar a bateria e alimentar o navegador GPS simultaneamente.
- [Cuidado] Conecte o adaptador para veículo depois de ligar o carro para evitar danos ao navegador devido à corrente transferida repentinamente quando a partida é dada no veículo.

2.3 Operação básica

2.3.1 Ligando/desligando

Pressione a tecla power [] na parte superior do navegador para desligá-lo quando finalizar o uso. O sistema entra em modo de espera. Ao ligá-lo novamente, o navegador retornará ao mesmo estado em que se encontrava da última vez em que foi utilizado.

2.3.2 Reiniciando o sistema

Quando o sistema parar de responder, pressione a tecla power para desligar o sistema e reiniciá-lo.

[Referência] Os seguintes casos podem causar falha no sistema:

1. Demora ou estagnação durante a apresentação de imagens;
2. Demora a responder ao pressionamento das teclas;
3. O aparelho não pode ser ligado e nem desligado pressionando-se a tecla Power.

[Cuidado] Se o sistema falhar, você perderá as configurações que não forem salvas. Portanto, faça cópias de segurança regularmente.

2.3.4 Usando a caneta

A caneta é usada para operar o navegador GPS. Cuide bem dela.

1. Clique: Clique sobre o visor uma vez com a ponta.
2. Duplo-clique: Clique sobre o visor duas vezes sucessivas com a ponta.
3. Arraste: Clique sobre o visor com a ponta e mova a ponta.

[Cuidado] Uma caneta com a ponta danificada, uma caneta esferográfica ou qualquer outro objeto pontiagudo pode riscar o visor e danificá-lo. Use somente caneta óptica com a ponta em boas condições. Não use a caneta óptica se a ponta estiver danificada.

2.3.5 Usando cartões de memória



Não guarde o cartão em local quente ou muito úmido. Mantenha o cartão longe de altas temperaturas e dos raios solares. Mantenha o cartão fora do alcance de líquido e de produtos corrosivos.

Preste atenção na posição de inserção do cartão no compartimento. Inserir o cartão na posição incorreta pode danificar o cartão e o compartimento.

2.4 Conectando ao computador

Acesse um computador através da interface mini USB localizada na lateral esquerda do navegador. Desta forma, você poderá copiar arquivos do navegador para o computador e vice-versa, ou ainda, fazer cópias de segurança dos dados contidos no navegador para usar futuramente.

1. Confira se o navegador está ligado;
2. Veja se o conector do cabo mini USB [] está conectado na interface mini USB, localizado na lateral esquerda do aparelho, e se o conector USB padrão [] está conectado na interface USB do computador;
3. Depois de completar a conexão, o computador identificará o novo hardware automaticamente.
4. Depois de completar a fase de comunicação, remova o cabo mini USB e o navegador passa a funcionar como antes.

[Cuidado] Segurança dos dados: Mantenha cópias de segurança dos dados em um dispositivo de armazenamento externo antes de iniciar a atualização. O fabricante não se responsabiliza por perdas de dados.

[Cuidado] Durante o acesso a um computador, o seguinte procedimento interromperá a comunicação entre o sistema e o computador. Entretanto, se um desses casos ocorrer, e a transmissão for interrompida repentinamente, dados poderão ser perdidos.

1. Desconectar o cabo mini USB;
2. Pressionar a tecla power e desligar o navegador;
3. Reiniciar o sistema através da tecla power.

2.5 Descrição da interface principal e das principais funções

1. Interface do sistema:



2. Descrição das funções:

Navegação	Abrir mapa de navegação
Mídia	Vídeo player: suporta os formatos de vídeo wmv/mpeg/mpg/mp4/3gp/asf e avi; permite configurar o avanço, pausar e reproduzir em full-screen
	Áudio player: suporta os formatos de áudio WMA9, MP3 e WAV e permite a reprodução em ordem aleatória, em sequência, e com repetição.
Imagem	Apresentação de imagens: suporta os formatos de imagens JPG, JPEG, BMP e PNG; permite girar, ampliar/diminuir e apresentar automaticamente as imagens.
Ebook	Ebook: permite ler arquivos em formato TXT; permite selecionar páginas
Sistema	Possui opção para ajustar o volume, selecionar a fonte de alimentação, ajustar a iluminação do visor, ajustar a data e hora, selecionar o idioma e consultar informações do sistema.

2.6 Manutenção do navegador GPS

A correta manutenção do navegador GPS prolongará sua vida útil para que você possa navegar e ter entretenimento por mais tempo. Cuide do navegador seguindo as orientações apresentadas abaixo para poder utilizá-lo por mais tempo e sem falhas.

Proteção de tela: Pressionar o visor de LCD com força pode danificá-lo. Use a caneta para dar um clique no visor do navegador GPS. Limpe o visor cuidadosamente com um pano macio.

[Cuidado] Desligue o navegador GPS antes de realizar a limpeza do seu visor. Não derrube: a queda e o choque podem danificar o visor ou outros componentes sensíveis.

[Cuidado] Danos acidentais não são cobertos pela garantia. Evite operar nas seguintes situações: variação brusca de temperatura, alta temperatura (acima de 60°C), baixa temperatura (abaixo de 0°C), alta tensão, poeira, interferência estática, umidade. Mantenha o navegador fora do alcance de produtos corrosivos e evite contato com líquidos. Evite interferência de radiação: a interferência de outros equipamentos eletrônicos pode afetar o desempenho do navegador. Desligue o aparelho gerador da interferência e o navegador voltará a funcionar normalmente.

[Cuidado] Se for necessário transportá-lo em uma viagem aérea, recomenda-se passar o navegador através do sistema de detecção baseado em raios-X. Evite o detector magnético (aquele em que você deve passar no aeroporto) ou a barra magnética (aparelho manual passado pelo atendente).

Estes aparelhos podem causar perda de dados do sistema a qual o fabricante não se responsabiliza.

Evite incidência direta de luz forte: Mantenha o navegador GPS longe de luzes fortes e radiação ultravioleta para garantir a sua durabilidade.

Capítulo 3 - Reproduzindo áudio

Este capítulo descreve como usar o áudio player do navegador GPS para reproduzir suas músicas favoritas e utilizá-lo como seu MP3 player portátil.

3.1 Características

O audio player suporta arquivos em formato WMA, MP3 e WAV. Você pode definir a seqüência de reprodução. Copie os arquivos de áudio para qualquer pasta no cartão de memória antes de tentar reproduzir.

3.2 Interfaces e modo de uso

1.Clique no botão "Media"\"Music"; clique sobre o arquivo de áudio para ativar o

audio player, como ilustrado na Figura 3-1.



Figura 3-1 Audio player

	Fechar	Clique para fechar o áudio player
	Play	Isto indica que a música foi pausada ou a reprodução foi interrompida; clique para continuar

	Pause	Isto indica que existe música em reprodução; clique para pausar
	Stop	Clique para interromper a reprodução
	Last	Clique para reproduzir o último arquivo
	Next	Clique para reproduzir o próximo arquivo
	Ajuste de Volume	Arraste o indicador com a caneta óptica, para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume. Arraste para esquerda para diminuir e para a direita para aumentar.
	Ajuste de progresso	Arraste o indicador com a caneta óptica para a esquerda ou para a direita para selecionar diferentes trechos. Arraste para esquerda para voltar e para a direita para avançar.
		Clique para visualizar arquivos contidos em uma pasta.
	Tempo restante	Clique para consultar o tempo restante.

	Repetição	Repete as músicas contidas na pasta corrente.
	Randômica	Reproduz as músicas contidas na pasta corrente em ordem aleatória.

2. Consulte a Figura 3-2 para acessar a pasta de áudio



Figura 3-2 A pasta de áudio

	Fechar	Clique para fechar a pasta corrente
	Last	Clique para acessar a última página
	Next	Clique para acessar a próxima página

Capítulo 4 - Visualizando imagens

Este capítulo fornece informações sobre como visualizar imagens no navegador GPS.

4.1 Características

1. Suporta arquivos de imagens nos formatos JPG, JPEG, BMP e PNG.
2. É possível girar, visualizar em full screen e apresentar todas as imagens automaticamente.

Copie os arquivos de imagens para qualquer pasta no cartão de memória antes de visualizar.

4.2 Interfaces e modo de uso

1. Clique sobre o botão “Photo” no menu do sistema, clique sobre o arquivos de

imagem para ativar o visualizador de imagens, como ilustrado na Figura 4-1.



Figura 4-1 O visualizador de imagens

	Fechar	Clique para fechar o visualizador de imagens
		Clique para ocultar a barra de ferramentas
	Girar em sentido anti-horário	Clique para girar a imagem 90° em sentido anti-horário

	Last	Clique para visualizar a última imagem da pasta corrente
	Next	Clique para visualizar a próxima imagem, na mesma pasta
	Zoom in	Clique para ampliar a imagem.
	Zoom out	Clique para diminuir o zoom da imagem.
		Clique para visualizar arquivos contidos em uma pasta.

2. Veja a Figura 4-2 para acessar a interface da pasta de imagens



Figura 4-2: Interface da pasta de imagens

	Fechar	Clique para fechar a pasta
	Last	Clique para acessar a última página
	Next	Clique para acessar a próxima página

Capítulo 5 - Leitura de Ebook

Este capítulo fornece informações sobre como usar o navegador GPS para a leitura de livros eletrônicos (Ebook).

5.1 Características

1. Suporte para arquivos.TXT;
2. Permite rolagem, saltar páginas e selecionar pastas.

Copie os arquivos txt. Em qualquer pasta do cartão de memória antes de tentar iniciar a leitura.

5.2 Interfaces e modo de uso

Clique sobre o botão "Ebook"; clique sobre o arquivo texto para ativar o visualizador, como ilustrado na Figura 5-1:

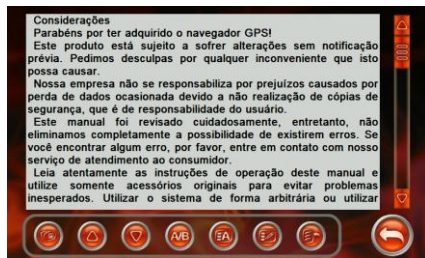


Figura 5-1: O visualizador de arquivos txt

	Fechar	Clique para fechar o leitor de e-book.
	Last	Clique para voltar para a página anterior.
	Next	Clique para avançar para a próxima página.
	Fonte	Clique para definir o tipo de letra.
	Cor	Clique para definir a cor.

		Clique para salvar o bookmark.
		Clique para ver os favoritos.



Figura 5-2: fonte



Figura 5-3: cor



Figura 5-4: bookmark

	Fechar	Clique para sair.
	Diminui	Faça o tipo de letra menor.
	Aumentar	Faça o tipo de letra maior.
 	Ajustando	Ajuste o valor.
		Clique aqui para saltar para a bookmark.

	Excluindo	Excluindo o bookmark
--	-----------	----------------------

3. Consulte a Figura 5-5 para ver a pasta de arquivos texto



Figura 5-5: interface da pasta de arquivos texto

	Fechar	Clique para fechar a pasta corrente.
	Página anterior	Mostra o conteúdo da página anterior.



Próxima
página

Mostra o conteúdo da próxima página.

Capítulo 6 - Reprodução de vídeo

Este capítulo fornece informações sobre como usar o navegador GPS como reprodutor de vídeo.

6.1 Características

1. Suporta arquivos de vídeo em formato wmv, mpeg, mpg, mp4, 3gp, asf e avi;
2. Suporta reprodução em full-screen, avanço e retorno rápido e seleção de arquivo.

Copie os arquivos de vídeo em qualquer pasta do cartão de memória antes de tentar reproduzir.

6.2 Interfaces e modo de uso

Clique sobre o botão "Multimedia\"MP4"; clique sobre o arquivo de vídeo desejado para ativar o reprodutor de vídeo, como ilustrado na Figura 6-1.

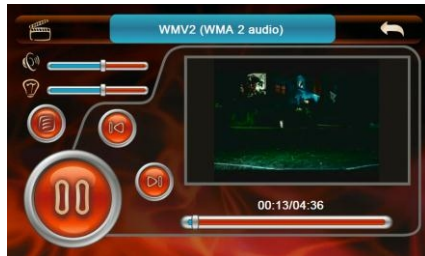


Figure 6-1 interface do media player

	Fechar	Clique para fechar o video player
	Play	Isto indica que o vídeo está sendo reproduzido; clique para pausar
	Pause	Isto indica que o vídeo está em pausa; clique para continuar
	Stop	Clique para interromper a reprodução

	Fast forward	Clique para avançar o vídeo rapidamente; clique novamente para retomar a velocidade normal
	Ajuste de Volume	Arraste o cursor para a esquerda/direita com a caneta óptica para ajustar o volume. Arraste para a esquerda para diminuir e a direita para aumentar.
	Ajuste de progresso	Arraste o cursor para a esquerda/direita com a caneta óptica para retornar ou para avançar. Arraste para esquerda para retornar até o ponto desejado e arraste para a direita para avançar até o ponto desejado.
	Ajuste de brilho	Arraste o cursor para a esquerda/direita com a caneta óptica para ajustar o brilho.
	Back	Clique para voltar para a interface de pastas para selecionar seus vídeos favoritos.
00:58 01:12	Tempo de reprodução	Esta opção mostra o tempo de reprodução ou o tempo total do vídeo.

2. Consulte a Figura 6-2 para acessar a pasta de arquivos de vídeo



Figura 6-2 interface da pasta de vídeos

	Fechar	Clique para fechar a pasta corrente.
	Last	Clique para acessar a página anterior.
	Next	Clique para acessar a próxima página.

Capítulo 7 - Configuração do sistema

Clique sobre o botão "Setting" para acessar o menu "setting"; então, você pode configurar os itens relevantes. As opções de configuração são "volume", "power", "Luz Posterior", "data ", "language" e "Sistema de informação", como ilustrado na Figura 7-1:



Figura 7-1: Interface de configuração

Luz Posterior	Esta opção permite ajustar o brilho do visor
---------------	--

Volume	Clique para ajustar o volume do alto-falante Ativa/desativa o som emitido ao clicar no visor
GPS Info	Clique para verificar o sinal de satélite
Language	Esta opção permite configurar o idioma para as mensagens
Time and date	Esta opção permite ajustar o relógio e a data e a zona do fuso horário
Calibration	Calibrar o ecrã tátil
Origem de navegação	Definir o caminho do mapa
FM Transmitir	Ligar / desligar a função de FM transmit
System information	Esta opção permite retornar as configurações para as originais de fábrica, e reconfigurar o GPS e calibrar o visor.

7.1 Ajuste de Volume

O ajuste de volume é mostrado na Figura 7-1:

1. Ajuste do volume dos alto-falantes; 2. Configurações de "Screen Click Sound".
3. Transmissão FM (detalhes em "8.2 Configuração da transmissão FM").



Figure 7-1: Opções da interface de ajuste de volume

	Fechar	Clique para fechar a aplicação de ajuste de volume;
	Volume -	O sistema disponibiliza dez níveis de ajuste de volume (do silencioso ao máximo); clique para diminuir um nível do volume;
	Volume +	O sistema disponibiliza dez níveis de ajuste de volume (do silencioso ao máximo); clique para

		aumentar um nível do volume;
	Som de clique	Selecione para ativar a opção "Som de Clique" e clique novamente para desativar o som
	Volume corrente	As barras vermelhas indicam o nível do volume, sendo que uma barra representa um nível

7.2 Configuração da transmissão FM

A função principal da transmissão FM é emitir áudio do navegador para um equipamento de recepção FM. Clique no botão "volume setting interface" , e acesse a interface "FM transmission setting", como ilustrado na figura 8-3.

[Nota]: A frequência de transmissão FM do Navegador deve ser a mesma utilizada pelo equipamento de recepção; Não use frequências utilizadas por estações FM para evitar interferência de um em outro.

Quando você começar a utilizar a função de transmissão FM, a saída de áudio não funcionará.



	Fechar	Clique para finalizar a aplicação de ajuste de frequência
	Frequência -	Clique para diminuir um nível da frequência (cada nível: 0.1MHz)
	Frequência +	Clique para aumentar um nível da frequência (cada nível: 0.1MHz)
	Iniciar função FM	Selecione a função de transmissão FM expressa para iniciar, do contrário, para finalizar

76.0 MHz	Frequência corrente	Mostra a frequência corrente de FM
----------	---------------------	------------------------------------

7.3 Configuração de brilho

Esta opção permite ajustar o brilho do visor, como ilustrado na Figura 7-3:



Figura 7-3: Interface de ajuste de brilho

	Fechar	Clique para fechar a aplicação de ajuste de brilho
--	--------	--

	Brilho -	Clique para diminuir o brilho, nível a nível, até atingir o mínimo
	Brilho +	Clique para aumentar o brilho, nível a nível, até atingir o nível máximo
 	Ajustar	Clique nele para selecionar Always ON, 10s, 30s, 1m, 2m, 3m
		As barras amarelas representam o nível de brilho corrente.

7.4 Configuração de Data e Hora

A configuração de data e hora é mostrada abaixo:

1. Ajuste da data do sistema; 2. Ajuste da hora do sistema.



Figura 7-4: Interface de ajuste de data e hora

1. Clique no botão  ou  para ajustar o ano, mês, dia, hora e o minuto.
2. Clique no botão  ou  para ajustar o fuso horário.

7.5 Configuração de idioma

A configuração de idioma é ilustrada na Figura 7-5:



Figura 7-5: Interface de configuração de idioma

Clique no botão [◀] ou [▶] na barra de idiomas para selecionar o idioma do sistema.

7.6 Informações do sistema

A opção de informação do sistema é mostrada na Figura 7-6:

1. Configurações originais de fábrica; 2. Configurações GPS; 3. Calibragem do visor Touch screen.



Figura 7-6: Interface de informações do sistema

7.7 Calibrar

Clique no botão [] para acessar a interface “Touch Screen Calibration” (como ilustrado na Figura 7-7); clique sobre a cruz no centro do visor com a caneta óptica e o cursor se move para o centro, para o canto superior esquerdo, canto inferior esquerdo, canto superior direito e canto inferior direito até que o posicionamento seja realizado com sucesso. O sistema fechará a interface automaticamente e voltará à interface do sistema.




Figura 7-7: Calibragem do visor Touch Screen

7.8 Reset Settings

Clique no botão [Reset Settings] para acessar a interface "Factory Defaults" (como ilustrado na Figura 7-8); clique no botão  para que o aparelho assuma as configurações originais de fábrica; clique em  para fechar a interface "Factory Defaults".



Figura 7-8: Interface Factory Defaults

7.9 Sistema de informação

Clique no botão [GPSInfo] para acessar a interface "GPS Informação" (como ilustrado na Figura 7-9); clique no botão [Reset] para fechar a interface "GPS Resetting" e realizar a restauração das portas de satélite.



Figura 7-9: Interface de reconfiguração GPS

Função Modo USB

No menu de configuração, escolha a opção "USB" e entre no modo de escolha do tipo de USB.

Nota: Existem 2 tipos de modo USB:

1. Armazenamento em massa: ou "disco removível", quando conectado ao computador.
2. Activesync:

Ao conectar o aparelho no PC, será exibido uma mensagem informando a necessidade da instalação do software "Microsoft ActiveSync". Escolha esta opção quando efetuar ajustes do programa no aparelho. Esta opção deve ser utilizada quando for instalar outros mapas originais, caso não utilize este modo, não será possível ativar o programa referente ao mapa instalado (para a instalação, favor consultar o guia de operação do mapa). Clique neste botão para escolher o modo desejado.



Capítulo 8 - ISDB-T TV Digital

IMPORTANTE

O surgimento de novas tecnologias normalmente traz dúvidas sobre o funcionamento dos novos produtos e preocupados em proporcionar a você a melhor experiência com o GPS Aquarius DISCOVERY TV 7.0", gostaríamos de esclarecer algumas características deste sistema para garantir sua satisfação com o nosso produto.

Troca de Canais:

Por se tratar de uma transmissão digital, o sinal precisa ser decodificado e este processo se inicia ao selecionar o canal desejado. Portanto, é normal que o processo de sintonização demore alguns segundos até que as imagens sejam exibidas na tela.

Congelamento de imagens:

É normal que ao trocar de canal a imagem do canal anterior fique congelada por alguns segundos até que o novo canal seja sintonizado. Isto também pode ocorrer em locais onde a intensidade de sinal da emissora seja fraca como, por exemplo, em túneis. Esperamos que estas informações sejam esclarecedoras a respeito do funcionamento do O surgimento de novas tecnologias normalmente traz dúvidas sobre o funcionamento dos novos produtos e, preocupados em proporcionar a você a melhor experiência com a TV Digital.


É importante salientar que o formato de apresentação de tela é determinado pelo sinal da transmissão do programa.

Lembre-se sempre de consultar este manual e caso haja necessidade consulte o site www.gpsaquarius.com.br/

Não dirija assistindo TV. Obedeça às leis de trânsito estadual e federal. Esta é uma responsabilidade atribuída somente ao condutor do veículo.
Operar a TV com o carro em movimento poderá provocar acidente fatal.

8.1 Execução de aplicativos

Depois de executar a aplicação, a seguinte mensagem de alerta será mostrada:

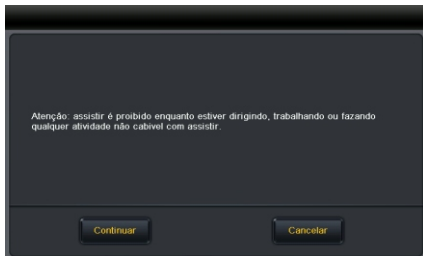

Pressione uma vez o botão “Continue” para acessar a aplicação de TV.
Pressione “Cancelar” para finalizar a aplicação.

8.2 Executando a aplicação pela primeira vez

Se não houver nenhum canal sintonizado, o menu de busca automática será mostrado para localizar canais antes de iniciar.



- 1) Toque no botão “Scan” para iniciar a busca de canais e o botão Scan se transforma no botão “Stop” em seguida.
 2. Toque no botão “Stop” para interromper a busca de canais, e o botão “Stop” se transforma no botão “Scan” em seguida. A barra de progresso também indicará processo concluído e todos os canais encontrados serão memorizados.
 3. Toque no botão Return  para fechar a caixa de diálogo e fechar a opção de busca de canais. Os canais encontrados não serão salvos se você tocar no botão return durante a busca de canais.
 4. Para detalhes, consulte a seção Busca de canais.
- Se os canais forem memorizados, a janela de reprodução será acessada

diretamente e o canal sintonizado na última seção será iniciado.

8.3 Utilizando TV

8.3.1 Janela de reprodução



Este é o menu principal do TV Player. Depois de abrir o TV player, o canal sintonizado na última seção será sintonizada.

Índice	Componente GUI	Descrição de uso
--------	----------------	------------------

1	Nome do canal: 	1. Mostra o nome do canal corrente. 2. Se não houver canal disponível, a mensagem "NO Channel Available" será mostrada
2	Hora: 	1. Hora corrente.
3	Status da bateria: 	1) Indica o status da bateria. 2)  indica que a carga está no final. 3)  indica que a bateria está sendo carregada. 4)  indica que a carga está completa
4	Status do sinal: 	1) Indica o status corrente do sinal.
5		Toque para fechar a aplicação.
6		1) Toque para capturar o quadro do vídeo em reprodução. A imagem capturada pode ser encontrada no diretório Snapshot. Consulte a seção Diretório de gravação
7		1) Inicie a gravação. O arquivo gravado pode ser localizado no diretório PVR. Consulte a seção

		Diretório de gravação
8		1) Estes 2 botões permanecem inativos durante a reprodução live-in. 2) Se o botão “Pause” for pressionado durante a reprodução de um arquivo local, a reprodução será pausada. Toque em “Play” para retomar a reprodução. 3) Se tocar no botão “Stop” para interromper o canal live-in TV, pressione o botão “Play” para iniciar a reprodução live-in.
9		Interrompe a: 1) Reprodução live-in TV 2) Reprodução de arquivo local 3) Gravação
10		Muda para o canal anterior.
11		Muda para o próximo canal.
12		Toque para interromper a reprodução corrente e mostrar o arquivo. Para detalhes, consulte a seção Reproduzindo o arquivo.

13		Tocar nesta opção interromperá a reprodução e mostrará o menu de configurações
14		Acessa o menu EPG .
15		Controle de Volume: 1) : Aumenta o Volume 2)  : Mute, Un-Mute 3) : Diminui o Volume.
16	Barra de progresso 	A barra de progresso permite somente a reprodução de arquivo local.

8.3.2 Diretório de gravação

A aplicação detectará automaticamente se existe algum dispositivo de memória disponível para ser acessado.

1. Se existir um cartão de memória disponível, o diretório padrão do gravador será \\SDMMC\Recorder\

Nota: O cartão de memória será o primeiro a ser acessado.

2. Se não existir dispositivo acessível, a gravação será interrompida e uma mensagem de erro será mostrada.

8.3.3 Mensagem de Erro

1. NO Free Space Error (Erro de espaço insuficiente)

Se não houver espaço para salvar as imagens capturadas (função Snapshot) ou para arquivos gravados, a mensagem “no space error” será mostrada.

2. No Storage Card (Não há cartão de memória)

Se o gravador ou o diretório snapshot for identificado como inválido durante a captura de imagens ou da gravação, a mensagem de erro correspondente será mostrada.

8.4. Gravando e Reproduzindo arquivos locais

8.4.1 Gravando

Toque no botão de gravação  para iniciar a gravação do canal corrente e salvar como arquivo.trp.

Toque no botão stop  para interromper a gravação. Durante a gravação, somente o controle de volume e o botão stop estarão disponíveis. O nome do arquivo gravado é automaticamente gerado como “Nome do canal + hora de início da gravação”

8.4.2 Reproduzindo um arquivo gravado

8.4.2.1 Abrindo o gerenciador de arquivos

Toque no botão  para abrir o gerenciador de arquivos, que relaciona todos os arquivos gravados e permitir que o usuário selecione um ou vários arquivos para reproduzir.



Índice	Componente GUI	Descrição de uso
1		Toque no botão “Return” para fechar o gerenciador de arquivos e retornar ao menu

		principal.
2		Toque neste botão para retornar ao diretório anterior.
3		Este é o ícone de pasta. Toque para acessar esta pasta
4		Toque no botão “OK” para reproduzir o arquivo selecionado

8.5 EPG

8.5.1 EPG

Depois de tocar no botão “EPG”, o menu EPG será mostrado.



Ver a lista de canais:



8.5.2 Informações de eventos



Toque no ícone  do item de evento para acessar a descrição do evento à esquerda e todos os eventos do canal corrente à direita.

8.6 Busca de canais



Índice	Componente GUI	Descrição de uso
1		1. Toque nesta opção para fechar o menu de configurações e retornar à tela de reprodução. 2. Se tocar no botão “exit” durante a busca de

		canais, nenhum dos canais instalados será memorizado. 3. Nenhuma opção de configuração será salva se tocar no botão “exit” para fechar o menu de configuração
2		Selecione a região. A lista inclui somente o Brasil.
3	 (Ou Stop)	1. Toque em “Scan” para iniciar uma nova busca de canais. E o botão Scan mudará para o botão “Stop” em seguida. 2. Toque no botão “Stop” para interromper a busca de canais corrente, e ele mudará para o botão “Scan”. A barra de progresso também indicará que o processo foi finalizado, e todos os canais encontrados serão memorizados. 3. Se completar a busca de canais, todos os canais encontrados serão memorizados.

4		Mostra todos os canais encontrados nesta área, depois de finalizar a busca de canais.
5		1) Toque no botão “Apply” para salvar todas as configurações modificadas e fechar o menu de configuração. 2) Durante a busca de canais, o botão “Apply” permanecerá oculto.
6		1) Tocar no botão “Cancel” fechará o menu de configurações e não salvará os canais encontrados. 2) Durante a busca de canais, o botão “Cancel” permanecerá oculto.

Nota: Durante a busca de canais, não é possível mudar para outros painéis (General ou about) do menu de configuração.

8.6.1 Configurações Gerais



Índice	Componente GUI	Descrição de uso
1		1. Toque nesta opção para fechar o menu de configurações, e retornar ao modo de reprodução. 2. Se tocar no botão “exit” durante a busca de canais, nenhum dos canais encontrados será memorizado. 3. Nenhuma opção de configuração será salva se tocar no botão “exit” para fechar o menu de

		configurações
2	Language	Selecione um idioma. As opções disponíveis são: English (default) etc.
3	Audio stream switch	Toque nesta opção para mudar o Audio stream: 1) Duas opções: Audio 1/ Audio 2. 2) A opção original de stream é Audio 1.
4	Audio Channel Configuration	Selecione o canal de áudio. As opções de canal de áudio incluem: 1. Main Áudio. 2. Sub Áudio. 3. Dual Áudio. A opção original é Main Áudio.
5		Toque no botão “Apply” para salvar todas as configurações e fechar o menu de configuração.
6		Toque no botão “Reset” para restaurar as configurações originais de fábrica.

8.6.2 Sobre

Mostra a versão do software.

Capítulo 9 - Especificações Técnicas

As especificações deste produto estão sujeitas a sofrer alterações sem notificações prévias.

Dimensão	179 x 112 x 13 mm
Peso	290 gramas
Resolução	800 x 480 pixels
Memória interna	2GB
Tipo de cartão de memória e capacidade compatível	Micro SD Card até 16GB
Entradas	USB, Auxiliar (fone de ouvidos – P2), cartão de memória micro SD Card
Processador	500 MHz
Bateria	Bateria de lítio embutida, 2400mA - 3.7V

Alto-falantes	2W 4Ω
Áudio	WMA/ MP3/ WAV
Vídeo	AVI/ MPEG/ MPG
Imagens	JPG/ JPEG/ BMP/ PNG
Ebook	TXT
Temperatura de uso	0 °C ~ 60 °C
Temperatura para armazenamento e transporte	-20 °C ~ 60 °C
RH permissível	20% ~ 80%(40°C)
RH permissível para armazenamento e transporte	20% ~ 80% (40°C)
Pressão atmosférica	86KPa ~ 106KPa

Capítulo 10 - Resolução de problemas

Se o navegador GPS apresentar problemas, confira a seguinte lista de procedimentos antes de encaminhar para a assistência técnica autorizada. Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima.

Problemas	Causas	Soluções
O aparelho não liga	A bateria está sem carga	Alimente o aparelho com uma fonte externa e recarregue a bateria simultaneamente.
O aparelho desliga repentinamente durante o uso	A carga da bateria não é suficiente	Alimente o aparelho com uma fonte externa e recarregue a bateria simultaneamente.
Falhas aparecem no visor. O conteúdo do visor não é claro	O brilho do visor está muito baixo. O visor é desligado automaticamente	Ajuste o brilho usando a caneta óptica ou simplesmente clique sobre o visor. O visor deve se acender novamente.
Não é possível executar uma ação corretamente ao clicar sobre um botão	O visor está descalibrado.	Calibre o visor novamente

Não há som durante a reprodução	O nível do volume está muito baixo	Aumente o volume
	O fone de ouvido está com mau contato	Conecte o fone de ouvido corretamente
O aparelho não pode acessar o computador	O cabo USB não está bem conectado	Conecte o cabo USB corretamente
O aparelho não pode receber sinal GPS		Isto depende da intensidade do sinal do satélite local. Aguarde três minutos ou mais para receber o sinal.
Faltam dados no mapa inadvertidamente		- Existem arquivos de mapa armazenado no disco. - Entre em contato com o SAC do GPS Aquarius para maiores informações com relação a função de navegação.